


EPOS

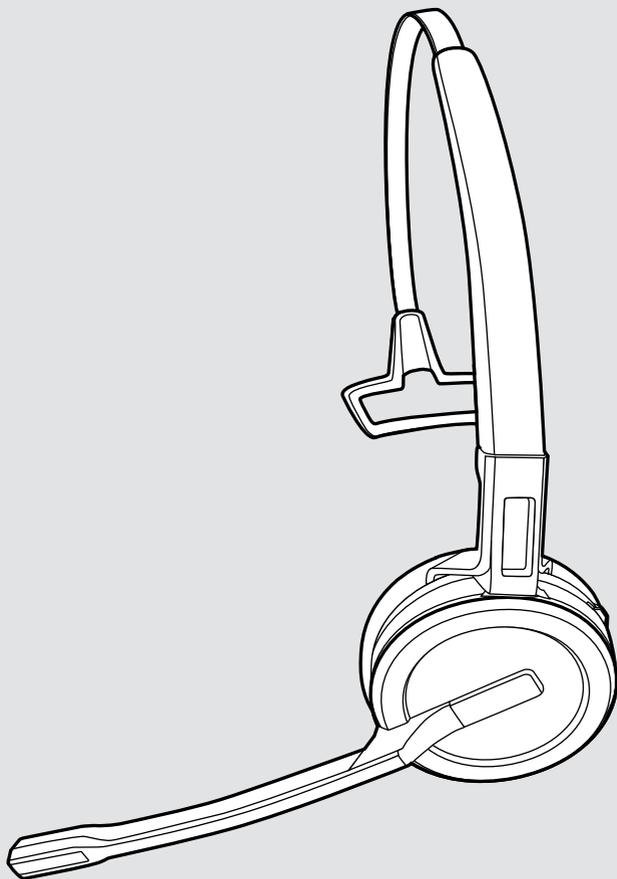

IMPACT SDW 10 HS

Headset: Akkupack austauschen

Demontage-/ Montage-Anleitung

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
Sicherheitshinweise für Akkus	3
Akkupack entnehmen	4
Benötigtes Material	4
Ohrbügel oder Kopfbügel abnehmen.....	4
Akkufach öffnen	6
Akku entnehmen.....	8
Neuen Akkupack einsetzen.....	9
Akku testen und abschließende Handgriffe	12

Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Prüfen Sie stets die aktuell geltenden Sicherheits- und Prüfbestimmungen Ihres Landes und halten Sie folgende Bestimmungen ein:

- reparaturbezogen (z. B. in Übereinstimmung mit VDE 0701 in Deutschland),
 - gerätebezogen in Übereinstimmung mit IEC 62368-1.
-
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen nicht zulässig. Für daraus resultierende Schäden haftet derjenige, der unbefugt Umbauten vornimmt.
 - Beachten Sie die ESD-Vorschriften, wenn Sie an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen arbeiten.
 - Umbauten und Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden (z. B. in Übereinstimmung mit der VDE 1000 in Deutschland).
 - Bei Reparatur eines Geräts oder Austausch einzelner Komponenten dürfen ausschließlich Originalteile aus der aktuellen Ersatzteilliste des Produkts verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile als der Originalteile erlischt die Zulassung / Zertifizierung des Produkts!
 - Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Entsorgungsvorschriften für den Lithium-Polymer-Akkupack.

Sicherheitshinweise für Akkus



WARNUNG!

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch der Lithium-Polymer-Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von: Explosion, Feuer, Hitze, Rauch oder Gas

- > Achten Sie immer darauf, den Akku nicht zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen, zu demontieren, Feuchtigkeit auszusetzen, zu erhitzen oder über 70 °C zu lagern, oder in Feuer oder Wasser zu werfen.
-

- > Verwenden Sie den Akkupack ausschließlich für das benannte Produkt.
 - > Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Safety Guide des Produkts, bevor Sie den Akku verwenden.
 - > Halten Sie den Akku von Kindern fern und bewahren Sie diesen bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. Stecken Sie Akkus niemals in den Mund.
 - > Recyceln oder entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß Anweisung.
-



Verwenden Sie ausschließlich die von DSEA empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.



Setzen Sie die Akkus keiner Nässe aus.



Schalten Sie akkugespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.



Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +40 °C.



Laden Sie die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).



Demontieren oder verformen Sie die Akkus nicht.



Erhitzen Sie die Akkus nicht über +70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

Akkupack entnehmen

Benötigtes Material

- neuer Akkupack für SDW 10 HS – Identnummer AHB552826TPC
- spitzer Gegenstand (z. B. kleiner Schraubendreher) zum Öffnen des Akkufachs

Ohrbügel oder Kopfbügel abnehmen




VORSICHT!

Schäden am Produkt durch falsche Handhabung!


Liegen Ladestift und Mikrofonarm beim Auseinanderbauen direkt übereinander, können diese brechen.

- > Drehen Sie den Ladestift, wie gezeigt.


- > Drehen Sie Halterung mit den Ladekontakten vom Mikrofonarm weg.

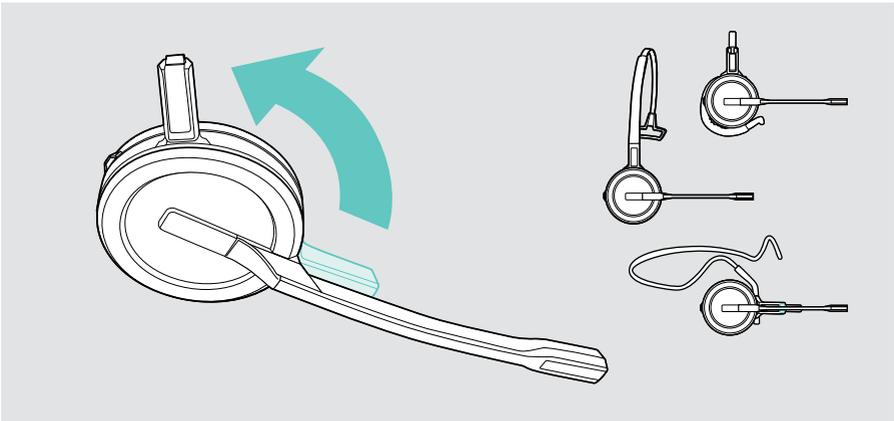

- > Halten Sie mit einer Hand das Headset fest. Schieben Sie einen Finger der anderen Hand in die kleine Aussparung am Kopfbügel oder Tragestiladapter.

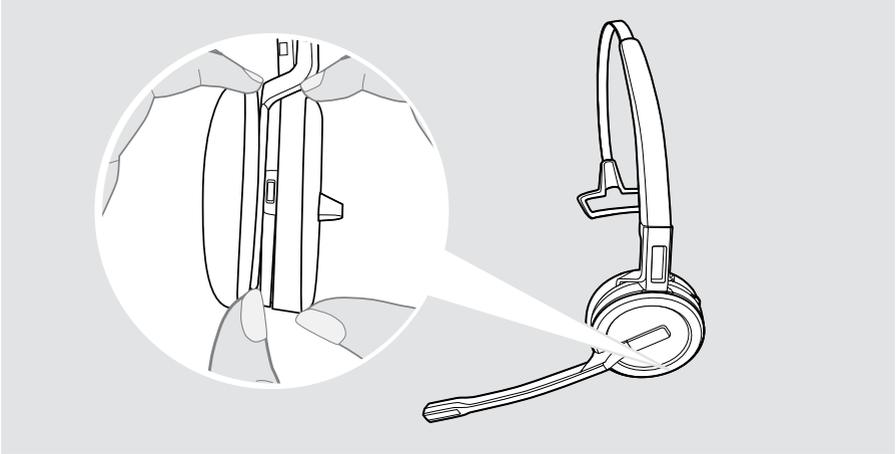

- > Ziehen Sie die zwei Teile auseinander.
Das Headset löst sich und Sie hören ein Klick.
- > Nehmen Sie das Headset aus der Halterung.

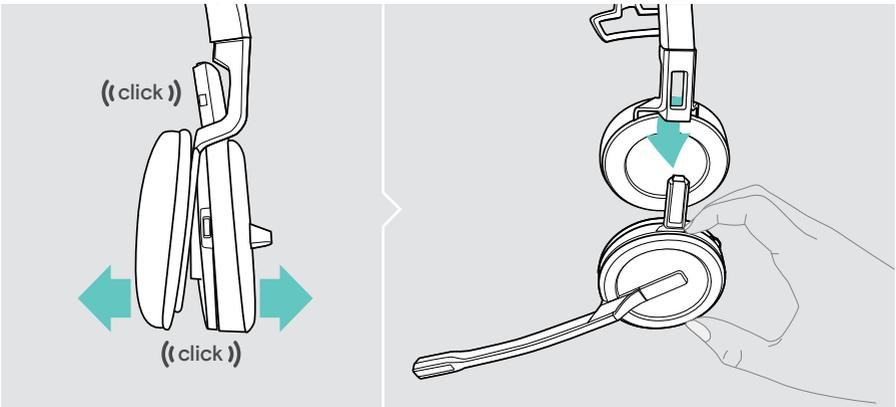


Akkufach öffnen

- > Drücken Sie die erste Klammer mit einem Schraubendreher. Das Akkufach öffnet sich ein kleines Stück.



- > Drücken Sie die zwei anderen Klammern mit Ihren Fingern zusammen.

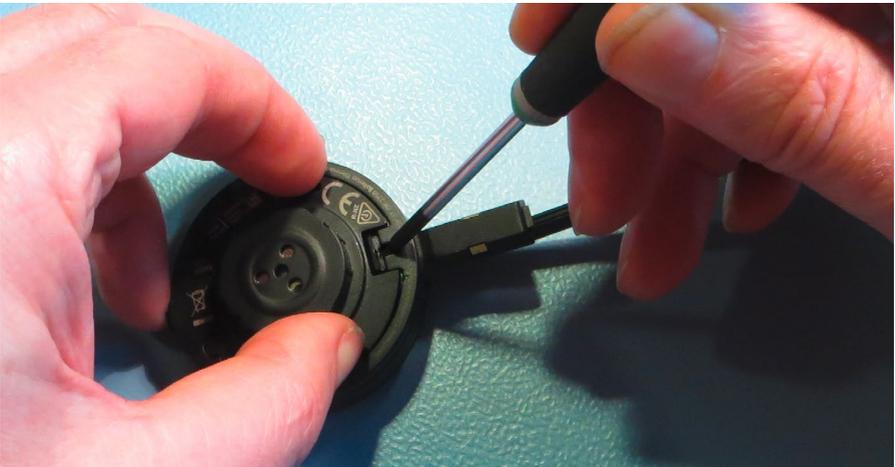


**VORSICHT!****Schäden am Produkt durch falsche Handhabung!**


Die Kabel können geknickt oder beschädigt werden, wenn Sie das Akkufach ruckartig öffnen.

- > Öffnen Sie vorsichtig das Akkufach und lösen Sie den Anschlussstecker des Akkus.

- > Schieben Sie die Akkufachabdeckung vorsichtig in Richtung Headset-Halter über einen leichten Widerstand hinweg.

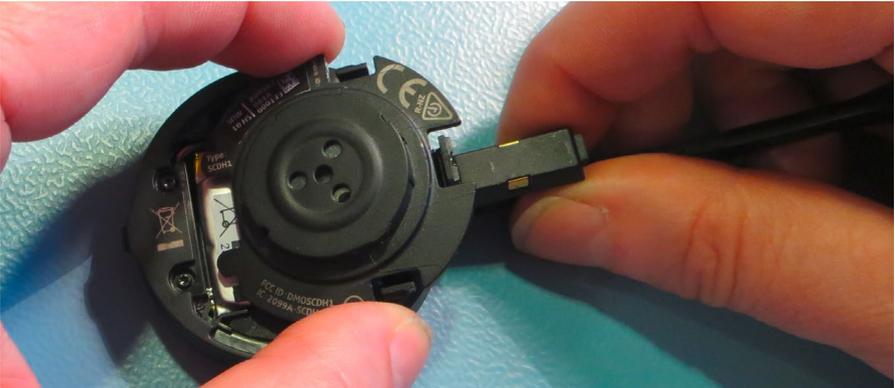


- > Öffnen Sie das Akkufach wie gezeigt.

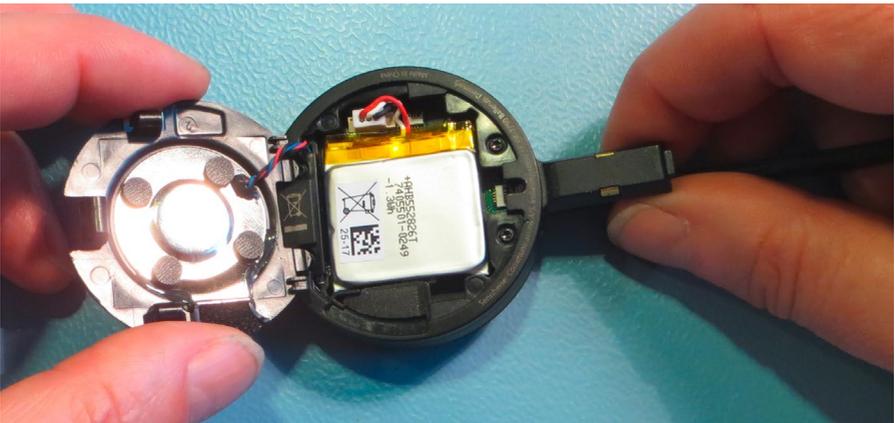


Akku entnehmen

- > Heben Sie den Akku an.

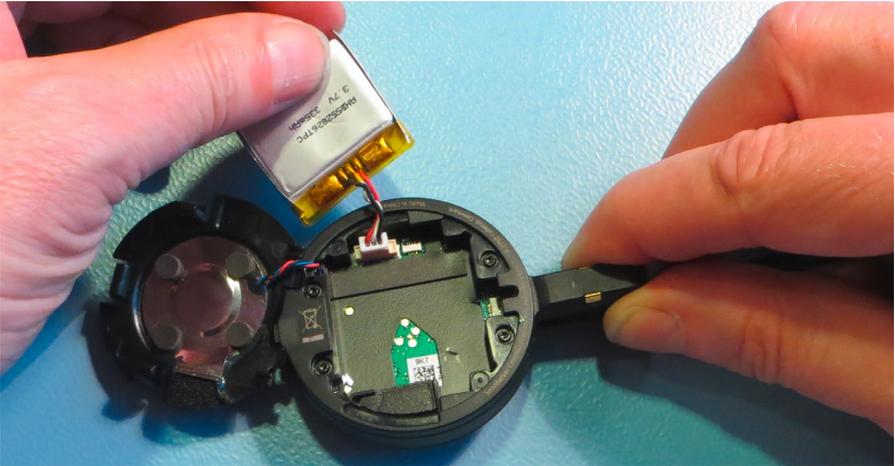


- > Lösen Sie vorsichtig den Anschlussstecker. Ziehen Sie nicht an den Kabeln.

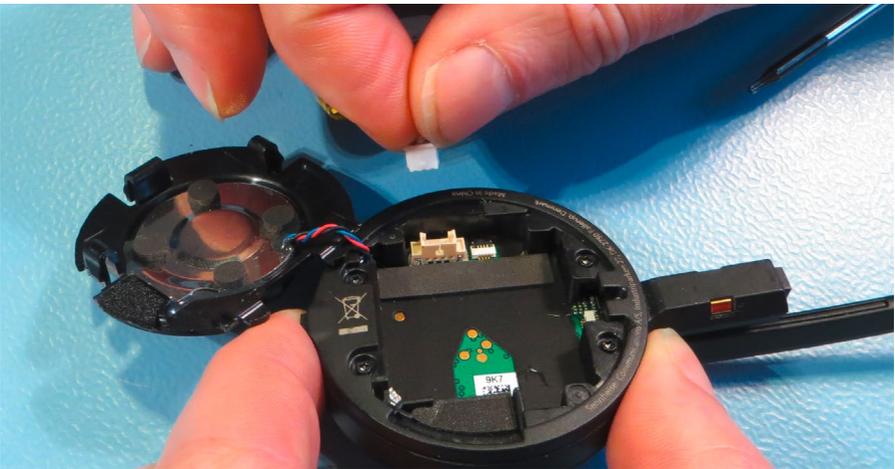


Neuen Akkupack einsetzen

- > Drehen Sie den Akku so, dass die Symbole oben sichtbar sind. Stecken Sie den Anschlussstecker des neuen Akkus in die Anschlussbuchse. Beachten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Anschlusssteckers.

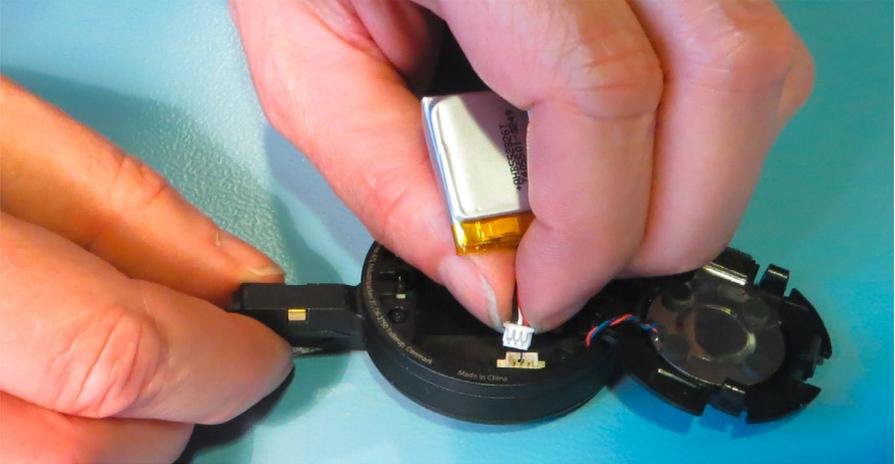

- > Drücken Sie auf die Kunststoffteile, um den Anschlussstecker zu sichern.

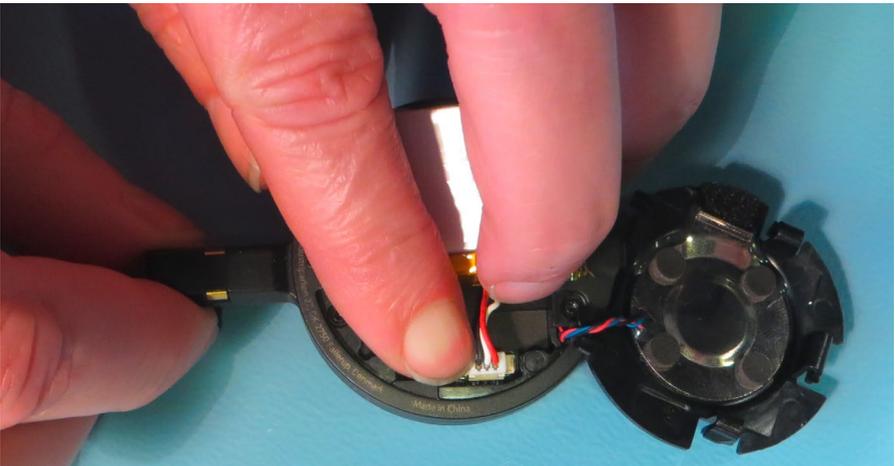


- > Setzen Sie den so Akku ein, dass die Symbole oben sichtbar sind.



- > Achten Sie darauf, dass die Drähte ausgerichtet sind und sich nicht kreuzen. Drücken Sie die drei Drähte vorsichtig nach unten.



- > Schieben Sie die zwei Sicherungsstifte des Akkufachdeckels in die kleinen Öffnungen am Headset.

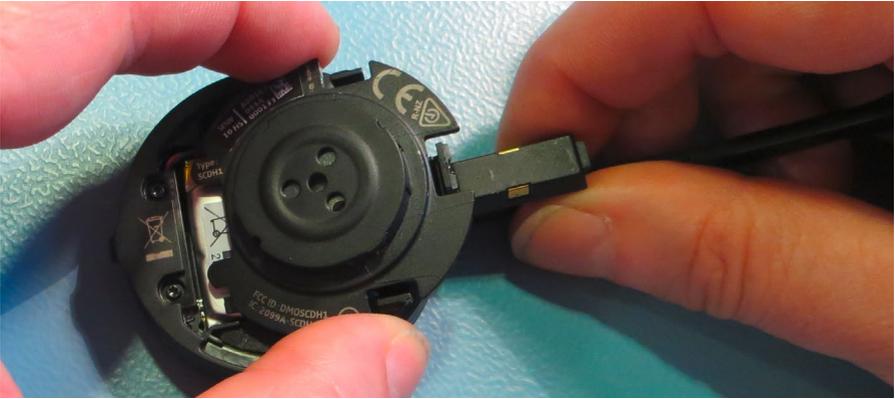


- > Schließen Sie die Akkufachabdeckung. Sie hören ein Klicken. Stellen Sie sicher, dass die zwei kleinen Klammern geschlossen sind.




Akku testen und abschließende Handgriffe

- > Testen Sie die Funktion des Headsets. Drücken Sie die Taste Verbindung, um das Headset einzuschalten. Die LED leuchtet blau.

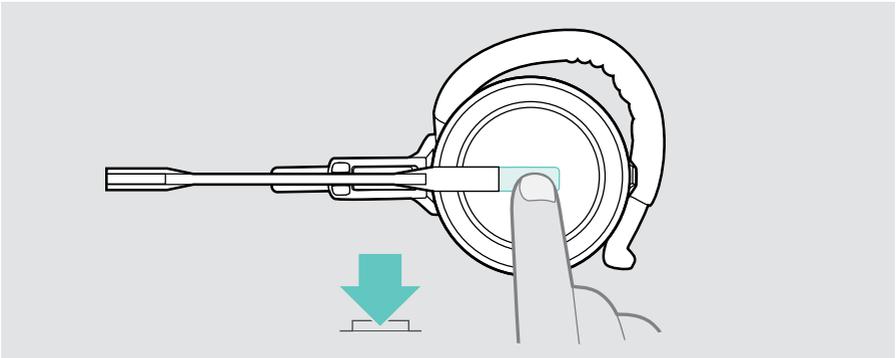

- > Montieren Sie den Kopfbügel oder Ohrbügel. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- > Laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten, bevor Sie das Headset verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- > Schalten Sie das Headset aus, bevor Sie es zum Kunden senden. Halten Sie die Taste Verbindung für 5 Sekunden gedrückt. Das Headset schaltet sich aus. Die LED Headset blinkt 3-mal rot und erlischt.

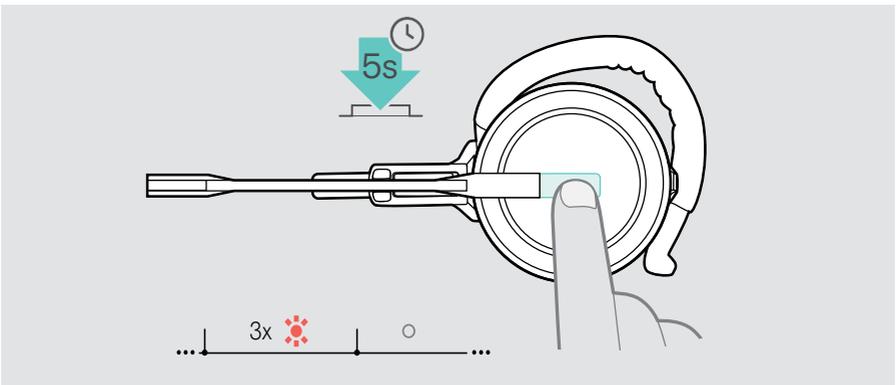

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

www.eposaudio.com

Publ. 07/21, A03